MANUAL DO CONSUMIDOR



VENTILADOR DE TETO

MODELO: DIAMOND

VENTIS@L

Obrigado por adquirir o VENTILADOR DE TETO DIAMOND.

Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras. Este aparelho foi desenvolvido para proporcionar maior conforto para a Família.

ATENÇÃO


- ⚠ O correto funcionamento de seu ventilador de teto depende da leitura deste manual de instrução: Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os cuidados especiais para sua segurança nas páginas 6 e 7.
- Para instalação, montagem ou manutenção de seu aparelho procure um profissional especializado:

 Não utilize cabos/fios inferiores a 0,50 mm²; Antes de iniciar a instalação, desligue a chave geral;
 Confirme se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.

1. Instruções de montagem

Fixar o suporte do ventilador no teto observando as recomendações que seguem ao lado.

OBS: Ao fixar o suporte observe que as pás do ventilador de teto deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,3m acima do piso e a uma distância mínima de 0,5m das paredes, (para instalação superior a 3,50m, substituir a haste por outra compatível com a altura). A haste não pode ser inferior a 25cm. Conforme fig. 01.

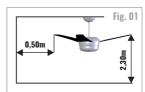

2. Fixação do suporte

Forro de alvenaria (Laje) - A

Fixe o suporte no teto, para resistir um peso de 25kg. Utilize buchas S-10mm e parafusos.

Caixa de passagem (Caixa Sextavada) - B

OBS: Não utilize caixa plástica para fixação no teto. Utilize caixa de metal e certifique-se de que a caixa de luz no teto pode suportar 25kg, que é o peso do aparelho em funcionamento. Para instalações em outro tipo de teto, forro falso ou gesso, analise antes o peso do aparelho para absoluta firmeza.


Parafusar o suporte de fixação na caixa metálica com 2 parafusos e porcas adequadas.


Forro de madeira - C


Verifique se o forro pode suportar o peso mínimo de 25kg. Se necessário colocar uma travessa sobre o forro. Utilize dois parafusos auto atarraxantes de 4,8mm (diâmetro) X 50mm (comprimento).


Viga de metal - D

Faça dois furos passantes de 7mm, Utilize dois parafusos de 1/4", com porcas e arruelas.

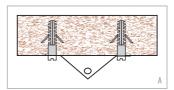


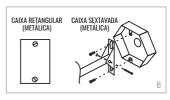

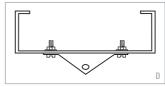

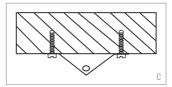

3. Instruções de ligação da Chave RL

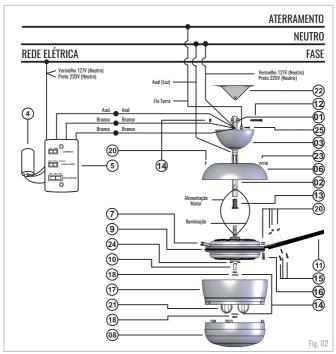

- 01 Borracha comp.
- 02 Haste
- 03 Canopla
- 04 Capacitor
- 05 Chave Cv3
- 06 Prato superior
- 07 Garra
- 09 Motor
- 08 Lustre


- 10 Niple 11 - Pá
- 12 Parafuso 3/16" x 1 1/4"
- 13 Bucha do Vt
- 14 -Arruela lisa
- 15 Parafuso 3/16 x
- 16 Parafuso 3/16 x 7/8"
- 17 Prato inferior
- 18 Porca do niple


- 19 Porca sextavada
- 20 Porca sextavada
- 21 Soquete
- 22 Suporte metálico
- 23 Parafuso 3/16 x 1"
- 24 Arruela dentada
- 25 Parafuso atarraxante

Fixação das pás

Fixar a garra (07) a pá (11) do ventilador com os parafusos (15) e porcas (20) conforme fig. 03. Observe que a garra deve ficar por cima da pá.

IMPORTANTE: As pás deste aparelho possuem lado correto para montagem, conforme etiqueta colada em uma das pás. O parafuso deve ser apertado até que a cabeça do mesmo encoste na pá.

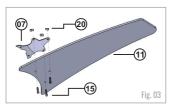

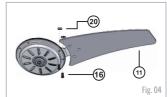


5. Montagem do ventilador

1° - Fixe o conjunto de garra e pá (já fixado conforme fig. 03), no motor conforme fig. 04;

Obs: As garras devem estar fixadas na parte superior do motor, e as pás devem ficar levemente inclinadas para cima, proporcionando assim uma maior área de ventilação.

- 2° Fixar o niple (10) na parte inferior do motor;
- 3° Passar os fios ligados ao soquete (21) por dentro do motor para que se juntem aos do motor;
- 4° Rosqueie a porca (18) no niple (10) até encostar no eixo do motor;
- 5° Fixar o prato inferior (17) ao motor através do niple (10) já fixado, coloque a arruela lisa (14) e em seguida a porca (18) e aperte;
- 6° Colocar as lâmpadas eletrônicas no soquete (21);
- 7° Coloque a canopla (03) e o prato superior(06) na haste (02) conforme fig. 05;
- 8° Passe os fios de saída do motor pelo interior da haste (O2), pelas aberturas de passagem;
- 9° Em seguida insira o eixo do motor juntamente com a bucha do eixo (13) na haste (02), alinhando os furos. Conforme fig. 06;

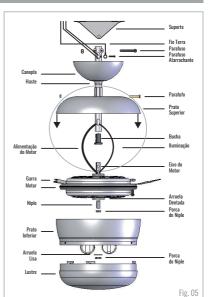




- 10° Desça o prato superior (06), alinhando os furos do prato superior (06),com os furos do eixo e da bucha (13), de maneira que o parafuso (23) passe pelos furos alinhados e que os fios passem pelo alojamento no prato superior (06). Conforme fig. 06;
- 11° Prenda o conjunto (motor, bucha, haste e prato superior) com o parafuso (23) e porca (20). Conforme fig. 02;
- 12° Se o ambiente possuir aterramento, conectar o fio terra. Conforme fig. 05.

6. Montagem do lustre no prato superior

- 1° Encaixe a trava do lustre no Prato Superior(17) fig. 07. Trava do Lustre(08) fig. 08.
- 2° Após a montagem de todo o ventilador, encaixe o lustre (08) no Prato Superior (17) conforme fig. 09.
- 3° Gire o lustre (08) no sentido horário segurando o Prato Superior (17) de maneira que a trava do lustre (fig. 08) se prenda na trava do lustre no Prato Superior (17) fig. 07, travando assim o lustre, conforme fig. 10.






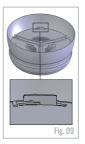




7. Esquema de ligação elétrica

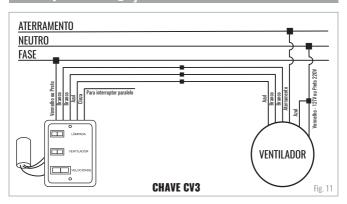

IMPORTANTE


Se esta chave for substituir outra chave deslizante, lembrar de retirar o capacitor da canopla do ventilador, pois esta chave já tem o capacitor embutido. Nesta chave só poderá ser ligado um único aparelho.

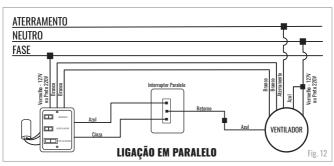

8. Fixação do ventilador no suporte

- 1° Leve o ventilador até o suporte (22);
- 2° Alinhe o furo da haste, já com a borracha compensadora colocada, com o furo do suporte e fixe com o parafuso (12) e porca (19) fig. 13.

Coloque as borrachas compensadoras nos orifícios da haste na parte superior .

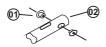

Detalhe da fixação.


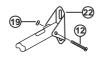


Fig. 13

9. Ajuste anti-vibração

Verifique a altura "H" de uma das pás conforme a fig. 14 e se necessário faça um leve esforço na garra no sentido vertical (para cima ou para baixo) até que estejam todas na mesma distância "H".

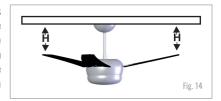

10. Características técnicas

| NORMA ABNT | NBR 14532 |
|------------------------|-------------------------------|
| POTÊNCIA DO MOTOR | 127V - 130W / 220V - 130W |
| ROTAÇÃO MAXÍMA | 330 rpm |
| PESO _ | 4.25 Kg |
| FREQUÊNCIA | 50-60 Hz |
| ISOLAÇÃO | Classe H (180°) Classe I |
| TENSÃO | 127 OU 220Volts |
| CORRENTE | 127V - 0,75 A / 220V - 0,46 A |
| DIÄMETRO DO VENTILADOR | 1020mm |
| ROLAMENTO | Blindados 6201ZZ |
| ÁREA DE VENTILAÇÃO | 25m2 |

11. Cuidados especiais para sua segurança

- 1° Durante a montagem deverá ser desligada a chave gera da instalação;
- 2° O fio terra fornecido deverá ser ligado a um condutor de proteção da instalação conforme NBR5410;
- 3° Utilize lâmpada eletrônica:
- 4° Ao fixar o suporte, observe que as pás do ventilador deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,3m acima do piso e a uma distância mínima de 0,5m das paredes. Para instalação superior a 3,5m, substituir a haste por outra compatível com a altura. A haste não pode ser inferior a 25cm:
- 5° Durante qualquer manutenção no ventilador de teto, incluindo substituição de lâmpada queimada, deverá ser desligada a chave geral da instalação;
- 6° Não toque com as mãos nas pás do ventilador de teto em funcionamento, pode provocar acidentes:
- 7° Crianças não devem operar o ventilador sem acompanhamento de um adulto;
- 8° Realize uma manutenção preventiva a cada 6 meses;

MANUAL DO CONSUMIDOR

VENTIS&L

DIAMOND

9° - Caso o ventilador pare de funcionar por algum motivo, deverá ser desligado no interruptor e consultada a assistência técnica;

10° - Um dispositivo para o desligamento total da alimentação deve ser incorporado à fiação fixa.

VENTIS&L SIRVER

FABRICADO POR:

VENTISOL IND. COMERCIO S/A. CNPI: 01.763.720/0001-71 Serv. José Tcholakan. 07- Aririú Palhoça / SC - CEP: 88.135-541 Tel./Fax: 48 2107 9500 sac@ventisol.com.br www.ventisol.com.br